響音 DIGI+　（Windows7 で使用の場合）　　平成 24 年 5 月 15 日

パソコンと USB、パソコン用マイクは Mic in、ヘッドフォンは、FrontOut 接続

■事前設定確認　右下のスピーカーアイコンを右クリック

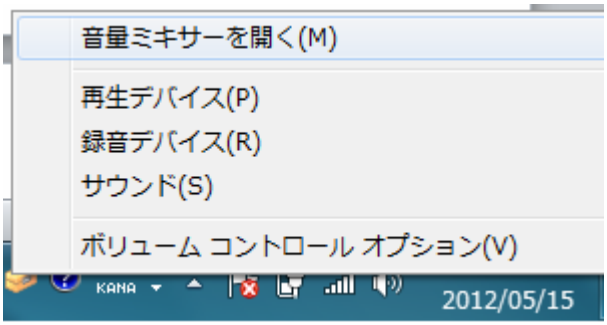

再生デバイス

録音デバイス

サウンド

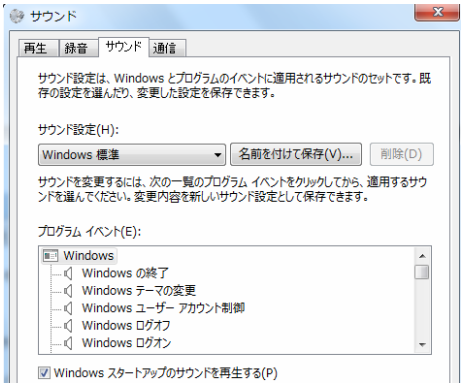

通信

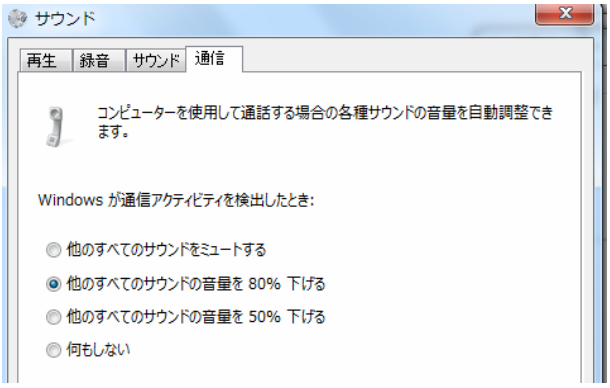

音量ミキサー（最大 100%）

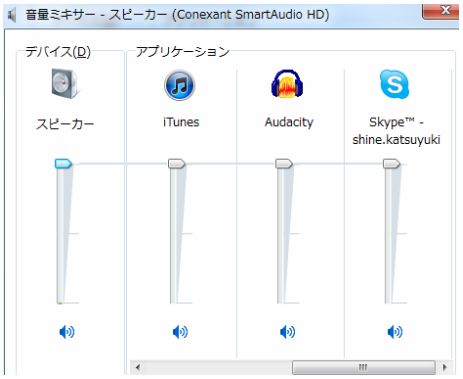

■Audacity で番組録音の場合（録音、編集後に mp3 形式に書き出して、ＦＭかほくに送信）

スピーカー(USB Multi-Chnnel Audio Device)　マイク(USB Multi-Channel Audio Device)

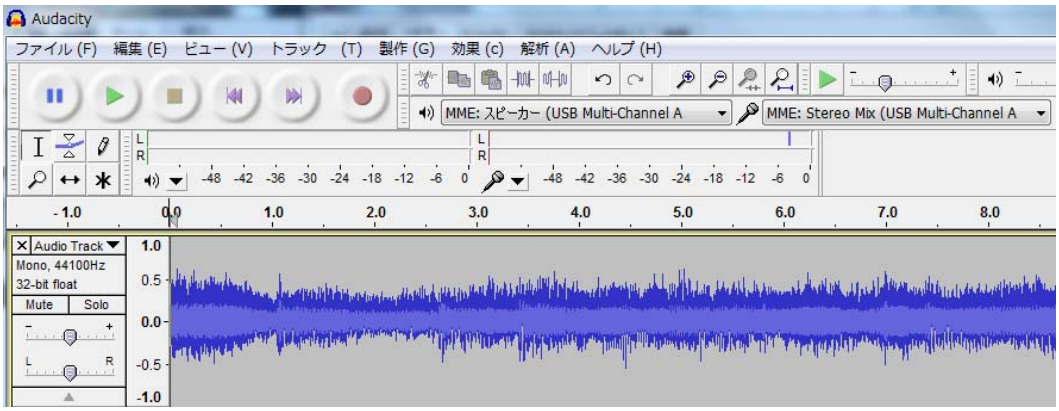

■Skype で生放送の場合（時間をあわせて放送）

マイク　Stereo Mix(USB Multi-Chnnel Audio Device)　スピーカー(USB Multi-Chnnel Audio Device)

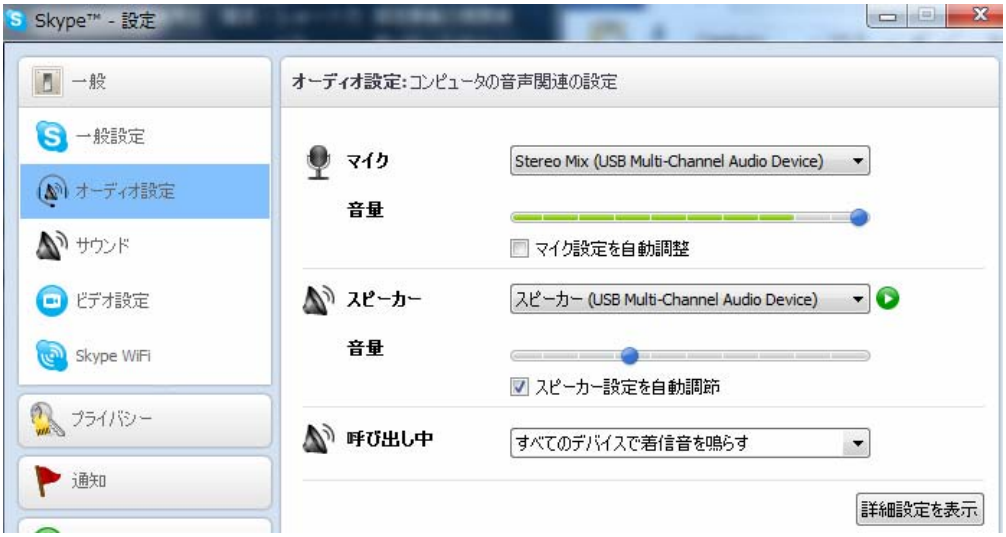

■番組進行用ミキサー　曲再生時は、マイクをミュートする。マイク音量は、マイク感度により調整

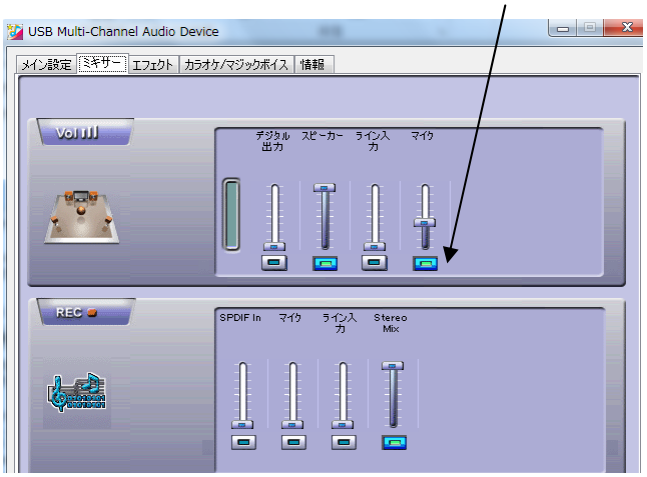

■曲再生　iTunes 100%

iTunes を BGM で使用の場合　30%程度

※iTunes　↓↑で選択、Enter でプレイ、→で停止、空白(スペース)で一時停止、←でリプレイ